ソフトウェア Windows クイックスタートガイド

ここでは、目的に合ったソフトウェアを見つけて使い始めていただくために、 ソフトウェアの概要と簡単な操作方法を説明しています。詳しい操作方法に ついては、各ソフトウェアのユーザーズガイドやヘルプをご覧ください。

ソフトウェアのインストール方法

- ドライブにソフトウェアディスクをセットします。
- [Language Selection]ダイアログボックスで言 語をクリックします。



- インストールするソフトウェアをクリックします。
- [インストール]をクリックします。

CDやDVDを活用しよう!

画面の指示に従って、インストールを行い



いろいろ書き込み

- てください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のため のコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾 書などでご確認ください。



CD-ROMや音楽CDなどのさまざまなデータ/オーディオディスクを作成した り、ディスクのバックアップを作成できるCD/DVD R/RW用ライティングソフ トウェアです。

RecordNowのおもな機能

- ディスクのバックアップや音楽CDの作成など、よく使用する機能をウィザード形式で 操作できます。画面に表示される内容に従って操作するだけで、お好みのディスクを
- 複数の音楽CDから音楽データを読み込み、自分だけのオリジナルCDを作成できま
- WAV、MP3、またはWindows Mediaフォーマット (.wma) のファイルをディスク にコピーして、オーディオディスクを作成できます。作成したディスクは、CDプレー ヤー、CD-ROMドライブ (Windows Media Playerなどのソフトウェアを使用)、 またはMP3プレーヤーで再生できます。
- 音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDディスクを、同じ内容でブ ランクディスクにバックアップできます。
- 1度の操作で、同じ内容のディスクを連続して作成できます。
- よく書き込みするデータを「お気に入り」に登録し、簡単に呼び出して書き込みする ことができます。

バックアップと著作権について

- ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認し
- 一部のDVD-Videoなど、著作権保護されているディスクはバックアップできません。

ディスクをバックアップするには

音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDを、同じ内容でブランク ディスクにバックアップできます。

∕ ┫ │ [バックアップの作成]をクリックする。



igl(2) バックアップ元ディスクをセットする。



ブランクディスクをセットする。

- ドライブが1台の場合、バックアップ元ディスクの読み取り後、ブランクディスクを セットします。
- ・ドライブが2台以上の場合、別ドライブにブランクディスクをセットします。



オリジナルCDを作るには

複数のCDからお気に入りの曲を選択し、オリジナルCDを作成できます。

1 [オーディオディスクの作成]をク



[他のCDからオーディオディスク を作成]を選択する。



3 収録曲を選択する。



[/] [完了]をクリックし、ブランクCDをセットして書き込みを開始する。

以下のソフトウェアを 無 償 でダウンロードしてご利用いただけます。

データをパケット単位で簡単にCD/DVDに書き込めるパケットライティング ソフトウェアです。CD-RW、DVD+RW/-RWディスクをフロッピーやMO のように手軽に扱うことができます。

インストールが終わったら・・・

もっと CD/DVD ドライブを

楽しもう!





ソフトウェアディスクのインストーラーから、インターネットのダウンロード ページにアクセスしてください。



RecordNow DX

付属の「RecordNow」の高機能版ソフトウェアです。ウィザード画面での 操作だけでなく、より高度な操作も行うことができます。



「RecordNow」のウィザード画面から、インターネットのテクニカルサ ポートページにアクセスしてください。



MyDVD Ver.4.5

付属の「MyDVD」Ver.4.0のバージョンアップ版です。編集機能がさらに 充実しています。



インターネットの次のURLにアクセスしてください。

http://sonicjapan.co.jp/oem/sony/mydvdvup.html

音楽データから音楽CDを作るには


パソコンのハードディスクに保存されているWAVファイルを書き込んで音楽CDを 作成できます。また、MP3ファイルを書き込んでMP3プレーヤー専用CDを作成す ることもできます。

[オーディオディスクの作成]をクリックする。



曲順の変更

作成する音楽CDの種類を選択し、ブラン クCDをセットする。

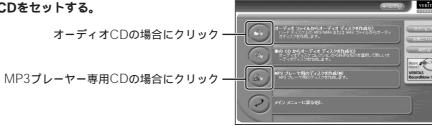

🚺 / 表示される内容に従い、音楽ファイルを検索する。

4 収録曲を選択する。 ドラッグ&ドロップで曲を追加・ 追加する曲の取り消し(削除)-ファイルを指定して追加・ 書き込み開始-

5 [次へ]をクリックし、書き込みを開始する。


ハードディスクのデータをコピーするには

パソコンのハードディスクに保存されているデータを、CD/DVDディスクに コピーできます。

[データディスクの作成]をクリッ



表示される内容に従い、プランクディスクまたは追記できるディスクをセット

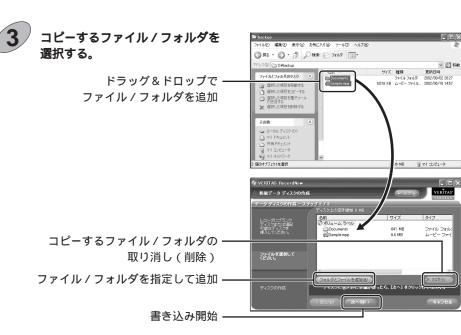

┘[次へ]をクリックし、書き込みを開始する。



MusicMatch™ Jukebox


音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー / エンコード ソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「Record Now」をお 使いください。


CDを再生するには

音楽CDをドライブにセットし、Playerの [CD]をクリックする。 自動的に再生が始まります。



インターネットラジオを聴くには







音楽CDから音楽ファイルを作るには

Recorderを表示する。




音楽CDをセットし、クリック

クリックして、エンコード開始 ——









音楽ファイルを再生する。

プレイリストに登録された曲が、順に再生されます。



クリックして、CDに書き込み開始



4 プレイリストの曲をCDに書き込むときは、[CD-R]をクリックする。

テーマの変更について

[オプション]メニューの[テーマの変更]で、MusicMatch Jukeboxのテーマ(外 観)を変更できます。標準で変更できるテーマの例は、次のとおりです。

• 「Metropolis」



• Pulsar J






Simple Backup

パソコンのデータをCDやDVDディスクに書き込んでバックアップを行う ためのソフトウェアです。ファイルを選択してバックアップするだけでな く、ハードディスクの内容をすべて保存することもできるため、お使いの パソコンをバックアップした状態に簡単にリストア (復元)できます。

Simple Backupのおもな機能

各項目を選択して表示されるウィザードに従って操作するだけで、簡単に データをバックアップしたりリストアしたりできます。

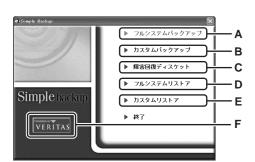

D. フルシステムリストア

態に復元できます。

F. ホームページ

バックアップしておいたデータから任

本ソフトウェアの製品情報のホーム

A. フルシステムバックアップ

OSやインストールしたソフトウェア バックアップしておいたすべてのデー も含め、ハードディスクに保存されてタを、バックアップを行った時点の状 いる内容をすべてバックアップできま す。 E. カスタムリストア

B. カスタムバックアップ 指定したファイルだけをバックアップ意のデータを復元できます。 できます。

C. 障害回復ディスケット フルシステムリストアを行うときに使ページが表示されます。 用する、障害回復ディスクを作成しま

PowerDVD

DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフト ウェアです。可変速再生、マルチアングル/マルチ言語/マルチ字幕などに 対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リ

ピート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。

PowerDVDをインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード(再生 地域の番号)を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませ んのでご注意ください。詳しくは、PowerDVDのユーザーズガイドをご覧ください。

PowerDVDの操作パネルとおもな機能

アドバンス操作パネル

シンプル操作パネル



A. シンプル/アドバンス操作パネル切替え E. 画面サイズ切替え

B. 再生操作

C. ポリューム調整

F. 字幕切替え G. 音声切り替え

D. 設定変更

H. スナップショット

[設定]ダイアログの[操作パネル]タブで、操作パネルのデザイン(スキン) を変更できます。標準で変更できるデザインは、次のとおりです。

「Epipahny XP」

• 「Neo XP」





Oscar XP J





MyDVD

DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に行えるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成でき ます。また、MyDVDと一緒にインストールされる編集ソフトウェア「ShowBiz」を使用して、映像素材を編集することもできます。

DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには



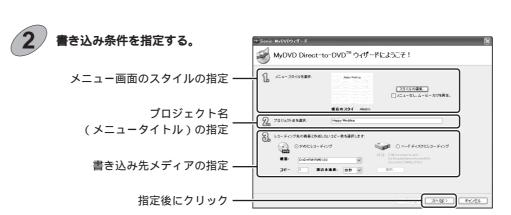

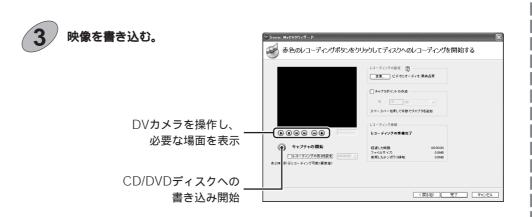


映像を編集するには






作成済みディスクの内容を再編集するには






オリジナルビデオディスクを作成するには



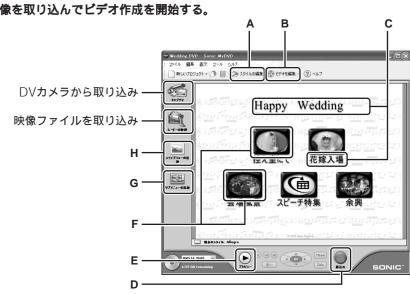

この画面のおもな機能

- A. スタイルの編集 メニュー画面のスタイルを変更します。
- R ビデオを編集
- を編集できます。
- C. タイトル クリックして内容を修正できます。
- D. 書込み ディスクへの書き込みを開始します (手順 6))。
- E. プレビュー ディスクに書き込まれる内容を確認でき ます(手順 5)。
- 「ShowBiz」を起動して、素材の映像 F. 取り込まれた素材(チャプターボタン) ダブルクリックして、素材の映像をトリ ミングできます(手順 3)。
 - G. サブメニューの追加 サブメニューボタンを追加します。
 - H. スライドショーの追加 メニューにスライドショーを追加できま す (手順 4)。

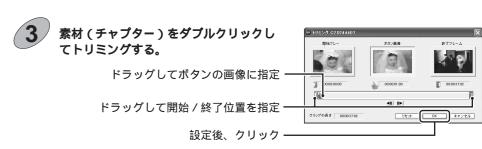

[スライドショーの追加]をクリックし、画像を追加する。



 $m{5}$ $m{5}$ [プレビュー]をクリックして内容を確認する。



6 / [書込み]をクリックし、CD/DVDディスクに書き込む。

	ディスク作成の設定
	1 レコーダー、書込み速度、およびコピー教を選択します。
ディスクをセットしたドライブを選択 一	概要: DVD+RW/RW5120 🗸
	コピー 1 書込み道痕: 自動 🗸
クリックして、ディスクに書き込み開始 ―	OK キャンセル